

# Bediening

## THERMA V - MULTI V

### HANDLEIDING

- Bedieningsvenster
- AI/ Automatische werking
- Temperatuurinstelling
- Warmtapwaterverwarming
- Temperatuur bekijken
- Laag geluidsniveau



VERSIE: MK/TJ/NH-DEC19



# Afstandsbediening

## BEDIENINGSVENSTER

Hierin ziet u de statusweergave van bediening en instelling.

## TERUG KNOP

Wanneer u teruggaat naar de vorige stap vanuit het menupunt.  
Systeem informatie.

## OMHOOG/ OMLAAG/ LINKS/ RECHTS KNOP


Wanneer u de instelling van de menu-instelling wijzigt.

## OK KNOP

Wanneer u de menu-instellingwaarde op wilt slaan.

## AAN/UIT KNOP

Wanneer u de regelaar AAN/UIT zet. In verwarmen/koelen of tapwater.

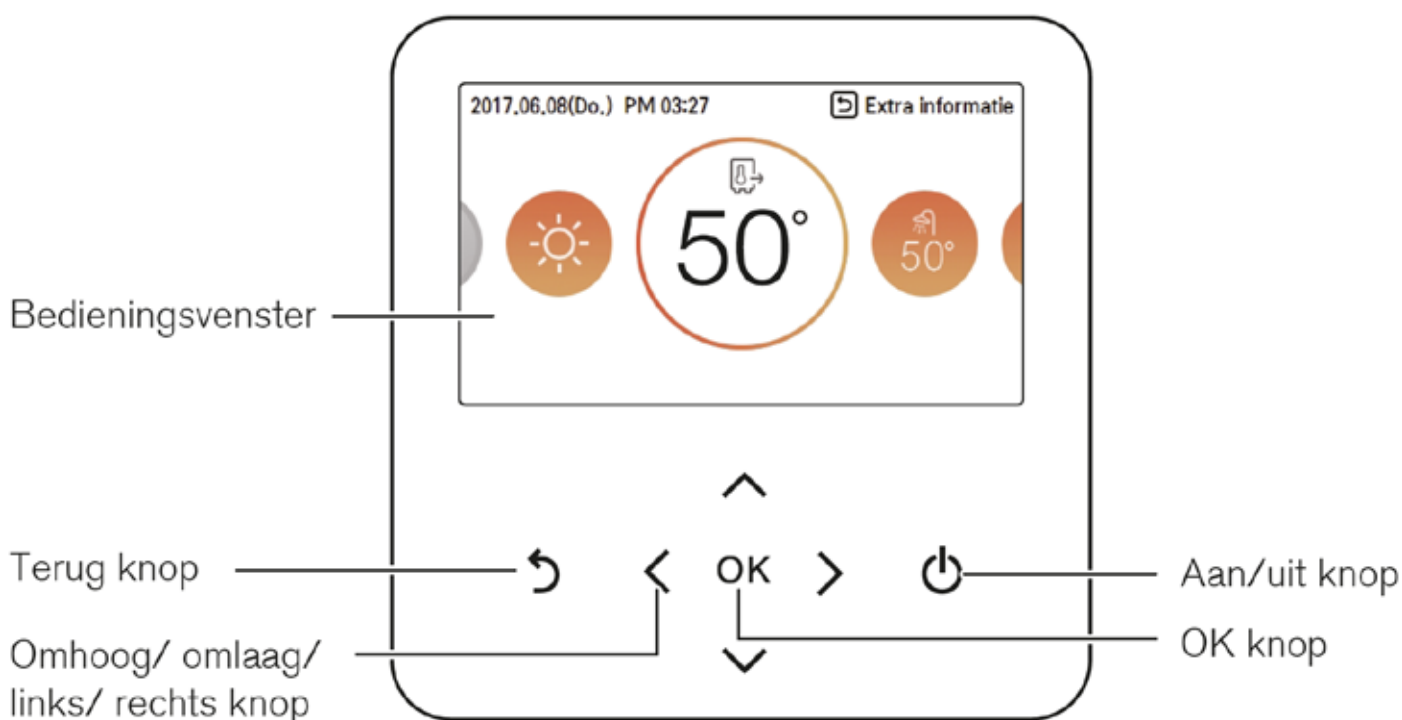


## AI/ AUTOMATISCHE WERKING

Deze modus is alleen van toepassing op verwarmen.

Om energie te besparen en om het hoogste niveau van comfort te verkrijgen, zal de instellingstemperatuur de buitentemperatuur volgen. Indien de buitentemperatuur afneemt, zal de verwarmingscapaciteit voor het huis automatisch verhogen om dezelfde kamertemperatuur te behouden. Alle parameters zullen ingesteld worden door de installateur tijdens de opstartprocedure en zullen aangepast worden aan de karakteristieken ter plaatse.

### 1. Selecteer AI/ Auto modus

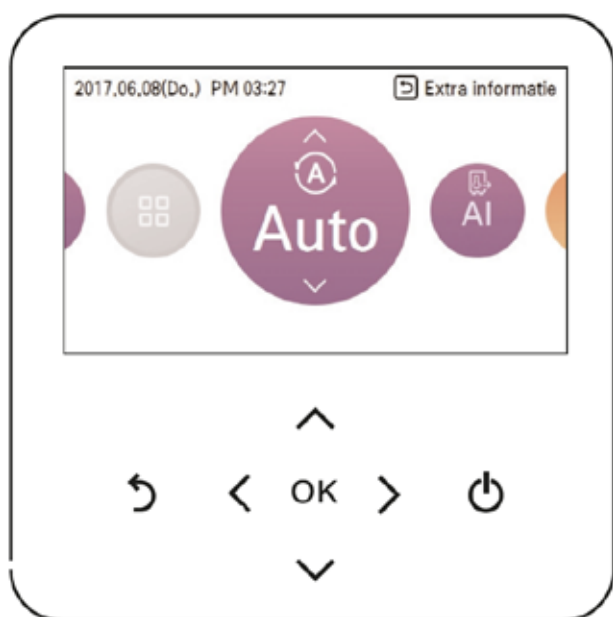

### 2. Selecteer de gewenste temperatuurcategorie



### 3. Stel het gewenste temperatuur-niveau in door op knop omhoog/omlaag te drukken



Het temperatuurprofiel met 3°C verlagen  
(gebaseerd op de luchttemperatuur in de kamer)

< Temperatuur aanpassingsstap (unit: °C) >  
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5

# Afstandsbediening

## TEMPERATUURINSTELLING

U kunt gemakkelijk de gewenste temperatuur regelen.

Druk in het hoofdscherm op links of rechts om de gewenste temperatuurcategorie te selecteren en druk op knop omhoog of omlaag om de gewenste temperatuur in te stellen.

De mode verwarmen en koelen zijn niet te bedienen indien de unit wordt gestuurd door de huiskamer thermostaat.

In de koeling, verwarming en AI/ auto modus is de gewenste temperatuurregeling mogelijk.




Modus	Beschrijving
Ruimte temperatuur	De ruimtetemperatuur instelling.
Uittrede temperatuur	Als de gewenste temperatuur lager is dan de watertemperatuur, slaat de verwarming niet aan. Stel de gewenste temperatuur hoger in dan de watertemperatuur.
DHW tank temperatuur	Temperatuurinstelling van de warmtapwatertank is beschikbaar als de warmwatertank is geïnstalleerd.

## WARMTAPWATERVERWARMING

Deze modus schakelt het verwarmen van het warme tapwater in. De boiler wordt tot de ingestelde temperatuur verwarmd.

- Aan- en uitzetten door op symbool te staan
  - Aan/uit knop bedienen.
- Bij spanningsuitval tapwater weer aanzetten.

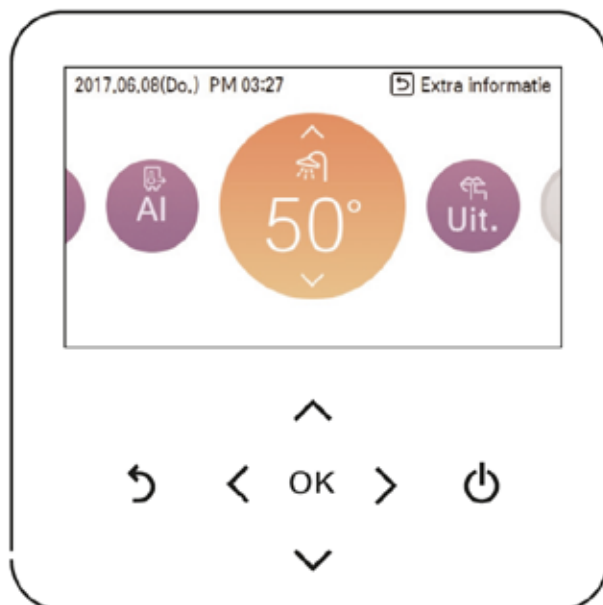


# Afstandsbediening

## TEMPERATUUR BEKIJKEN



Middels de terugknop kunt u de verschillende systeem gegevens zien.

- DHW verwarming bediening tapwater productie
- Waterpomp bediening circulatiepomp in bedrijf
- Buitenunit in bedrijf

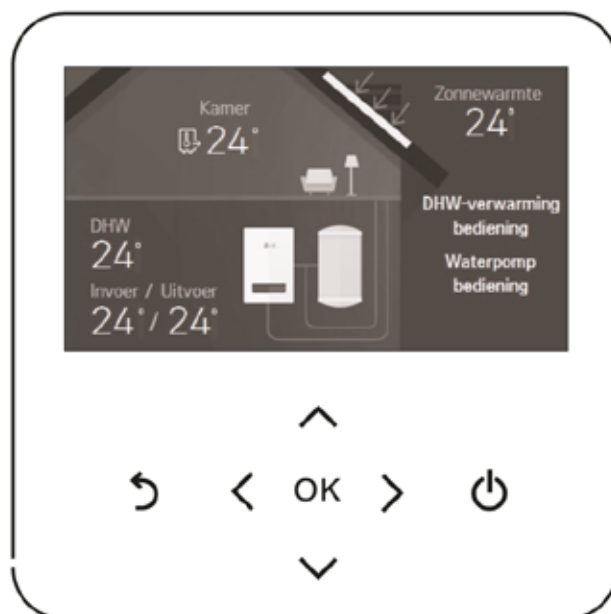

Modus	Beschrijving
Kamertemperatuur	De ruimtetemperatuur instelling.
Invoertemperatuur	Als de gewenste temperatuur lager is dan de watertemperatuur, slaat de verwarming niet aan. Stel de gewenste temperatuur hoger in dan de watertemperatuur.
Uitvoertemperatuur	Temperatuurinstelling van de warmtapwatertank is beschikbaar als de warmwatertank is geïnstalleerd.
Warmwater-temperatuur	Bekijk de warmtapwatertemperatuur. (Alleen weergegeven als de warmwateropwarming mode is ingeschakeld).

## LAAG GELUIDSNIVEAU

De laag geluidsniveau modus betekent dat de unit werkt met verminderde capaciteit, zodat het geluid dat door het apparaat wordt geproduceerd, daalt.

1. Druk in het menuscherm op [ $<$ ,  $>$  (links/rechts)] om de instelling te wselecteren en druk op de knop [OK]



# Demonstratie aan huis?



**Bel nu: 085 13 08 929**

## **Bestair showroom**

W.M. Dudokweg 27  
1703 DA Heerhugowaard  
tel: 085 130 89 29  
e-mail: info@bestair.nl

## **Bestair, bekend van tv**

